



Bedienungsanleitung ACG drittes Rad

Montagevideo
Drittes Rad



Montage des dritten Rades

“Vielen Dank, dass Sie sich für Ihr ACG-Zubehör entschieden haben! Um optimal und sicher arbeiten zu können, ist es wichtig, diese Anleitung zuerst zu lesen und zu verstehen. Wenn etwas nicht klar ist, kontaktieren Sie uns bitte und wir helfen Ihnen gerne weiter. Tipp: Sehen Sie sich auch unsere praktischen Lehrvideos auf unserem YouTube-Kanal an und folgen Sie uns auf Facebook. um weitere Tipps auf www.facebook.com/acghoutklovers zu erhalten.”



Montage des dritten Rades

Lieferumfang drittes Rad



Das dritte Rad ist ein Zubehörteil und gehört nicht zum Standardlieferumfang der Maschine.

- 1x Radsatz



Übersicht drittes Rad

- A** 10T230/10T400 **SUPER COMFORT** - Standard-Räder
- B** 8T230 **COMFORT** - Standard-Räder
- C** 8S230/8S400 **ECO** - Standard-Räder
- D** 8T230 **COMFORT** & 8S230/8S400 **ECO** - XL-Räder



2. Montage

Einbau des dritten Rades




Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, überprüfen Sie, ob alle Teile des dritten Rades geliefert wurden. Eine Übersicht mit dem Lieferumfang finden Sie auf Seite 4. Sollte der Inhalt Ihrer Lieferung nicht mit der Liste übereinstimmen, wenden Sie sich bitte an den ACG-Kundendienst.




1

Demontieren Sie die Sicherungsfeder und den Gehäusering vom Rad.

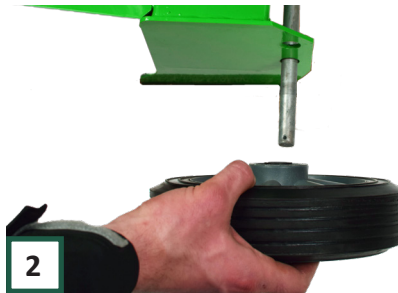

2

Demontieren Sie das Rad.

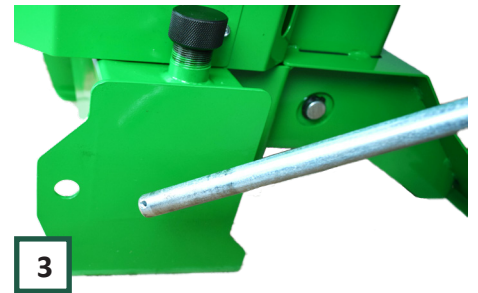

3

Schieben Sie die Radachse aus dem Kleeblatt.



4

Nehmen Sie den Radsatz aus dem Karton.



5

Stellen Sie den Radsatz hinter die Maschine.



6

Schieben Sie die Radachse zurück, aber jetzt durch den Radsatz. Achten Sie darauf, dass Sie das richtige Loch verwenden (siehe: Übersicht Drittes Rad-Seite 4).



7

Setzen Sie das Rad, den Gehäusering und die Sicherungsfeder wieder ein.



8