



# Quick-start Handbuch XL-Räder



Montagevideo  
XL-Räder



# Montage XL-Räder


„Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Zubehörs! Diese Schnellstart-Montageanleitung hilft Ihnen bei der schnellen und einfachen Montage des Zubehörs. Wenn Sie noch nicht mit der entsprechenden Maschine gearbeitet haben, ist es wichtig, dass Sie zunächst die ausführliche Bedienungsanleitung sorgfältig lesen und verstehen, um optimal und sicher arbeiten zu können. Die ausführliche Anleitung kann als PDF-Datei von unserer Website [www.acg-holten.com](http://www.acg-holten.com) heruntergeladen werden. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns, wir helfen Ihnen gerne weiter. Tipp: Sehen Sie sich auch unsere praktischen Anleitungsvideos auf unserem YouTube-Kanal an und folgen Sie uns auf Facebook, um Tipps zum Spalten zu erhalten: [www.facebook.com/acgholten](http://www.facebook.com/acgholten).“





# Montage XL-Räder

## Lieferumfang XL-Räder

 Die XL-Räder sind ein Zubehörteil und nicht im Lieferumfang der Maschine enthalten.

- 1x Radachse



- 2x Räder




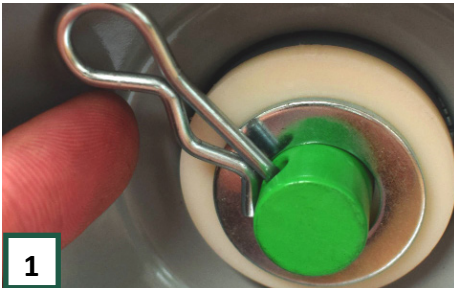
## Übersicht XL-Räder



# 2. Montage


## Montage von XL-Rädern

 Überprüfen Sie vor Beginn der Montage, ob alle Teile der XL-Räder geliefert wurden. Auf Seite 4 finden Sie eine Übersicht über den Lieferumfang. Sollte der Inhalt Ihrer Lieferung nicht mit der Liste übereinstimmen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von ACG.



1

Entfernen Sie die Sicherungsfeder und den Karosseriering vom aktuellen Rad.

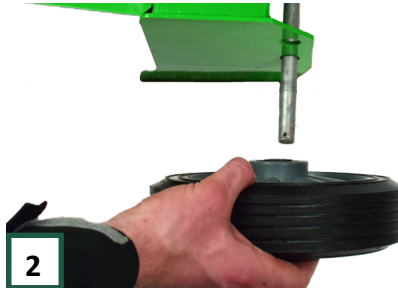

2

Entfernen Sie die aktuellen Räder.



3

Entfernen Sie die aktuelle Radachse.



4

Nehmen Sie die Teile aus der Verpackung.



5

Setzen Sie die neue Radachse ein. Schieben Sie die Achse durch die oberen Löcher des Holzspalters.




6

Setzen Sie die Räder auf die Radachse.



7

Setzen Sie den Karosseriering wieder ein.

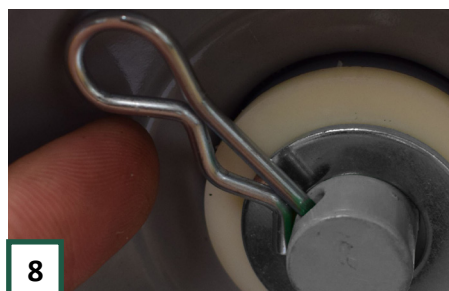

8

Setzen Sie die Sicherungsfeder wieder ein.



9