



# Quick-start Anleitung ACG Standard



# Montage Standard

“Vielen Dank für den Kauf Ihres neuen Zubehörs! Mit dieser Schnellstart-Installationsanleitung können Sie das Zubehör schnell und einfach montieren. Wenn Sie vorher noch nicht mit der Maschine gearbeitet haben, ist es wichtig, die ausführliche Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen und zu verstehen, um so effizient wie möglich zu arbeiten. Das ausführliche Handbuch kann als PDF über unsere Website [www.acg-holten.com](http://www.acg-holten.com) heruntergeladen werden. Falls etwas nicht klar ist, kontaktieren Sie uns bitte und wir helfen Ihnen gerne weiter. Tipp: Schau dir auch unsere praktischen Anleitungsvideos auf unserem YouTube-Kanal an und folge uns auf Facebook für weitere Tipps auf [www.facebook.com/acghoutklovers](http://www.facebook.com/acghoutklovers). “





# Montage Standard

## Lieferungsumfang Maschine



Der ergonomische Standard ist ein Zubehör und wird standardmäßig nicht an die Maschine geliefert.



- 8x Schrauben 8 mm (S)



- 1x Schraube 10 mm (L)
- 1x Scheibe 10 mm
- 1x Mutter 10 mm



- 2x Innensechskant Schraubent 6 mm (M)
- 2x Scheiben 6 mm
- 2x Muttern 6 mm



- 2x Räder
- 2x Kappen



- 2x Verschluss-  
ringe



- 1x Griff



A



B



C



D




E&F



G

- 1x Fußstütze (A)
- 1x Horizontale Leiste oben (B)
- 1x Horizontale Leiste unten (C)
- 1x Unterstützung für Maschine hinter (D)
- 2x Vertikaler Träger hinter (E&F)
- 1x Radstand hinten (G)

Übersicht zusammengebaute Standard

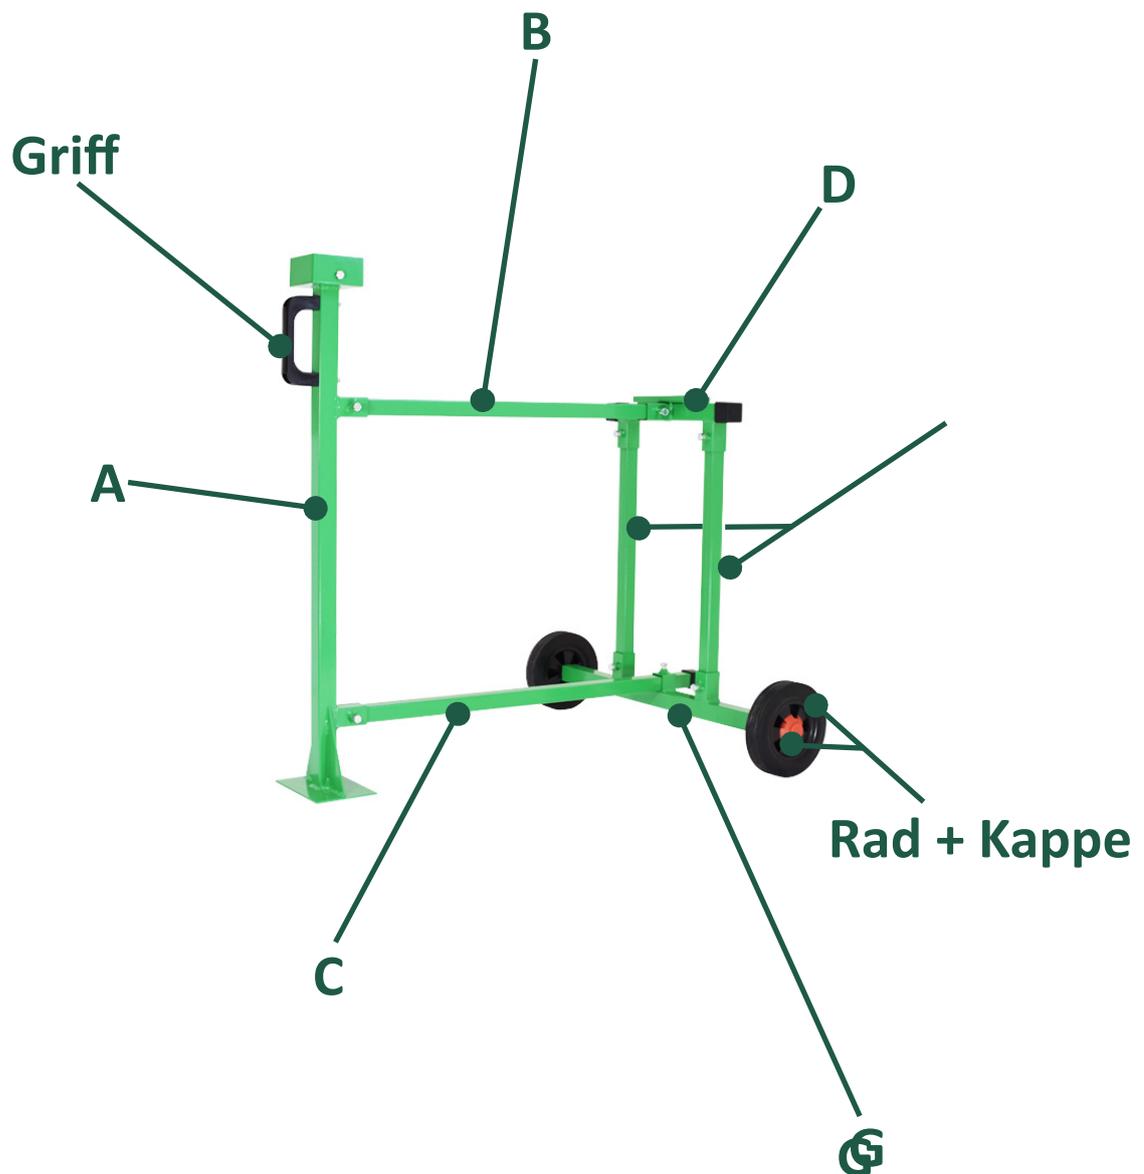


# Montage Standard

## Standard montieren

 Bevor Sie mit der Montage beginnen, überprüfen Sie alle Teile des ergonomischen Standards. Auf Seite 10 finden Sie eine Übersicht über den Lieferumfang. Wenn der Inhalt Ihrer Lieferung nicht mit der Liste übereinstimmt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von ACG.



**1** Entfernen Sie alle Teile aus der Verpackung. Tipp: Platzieren Sie die Teile für eine effiziente Bedienung auf einer Höhe, z. B. einem Tisch.

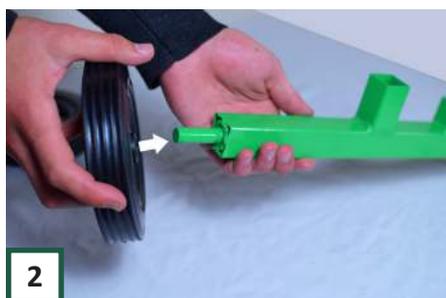

**2** Schieben Sie beide Räder auf die Achsen auf beiden Seiten des Teils "G".



**3** Schieben Sie beide Räder auf die Wellen auf beiden Seiten des Teils "G".



**4** Stellen Sie sicher, dass der Ring korrekt platziert ist.



**5** Drücken Sie die roten Schutzkappen an den Rädern, um den Sicherungsring abzuschirmen.



**6** Schieben Sie dann Teile "E & F" in Teil "G". Verwenden Sie zwei 8-mm-Schrauben, um sie festzuhalten



**7** Montieren Sie nun den Teil "D" an den anderen Enden der Teile "E & F". Ziehen Sie es mit zwei 8mm Schrauben fest.



**8** Platzieren Sie dann es vollständig horizontal, Und schiebt Teil "B" in Teil "D" und ziehen Sie es mit einer 8 mm Schraube fest.



**9** Heben Sie es ganz an den Rädern an und schieben Sie den Teil "C" von unten auf den Radstand (Teil "G")



10

Lassen Sie es wieder fallen und platzieren Sie "A" an den Enden von Teilen "B & C". Beachten Sie die korrekte Positionierung.



12

Schrauben Sie den Teil "A" mit zwei 8mm Schrauben.



13

Teil "C" (siehe Schritt 9) kann jetzt mit einer 8mm Schraube auf den richtigen Abstand angezogen werden.



14

Schieben Sie um die zwei mittelgroßen innensechskant Schrauben eine Scheibe.



15

Stecken Sie beide Schrauben in die Aussparungen des Griffes.



16

Befestigen Sie nun den Griff mit den beiden Muttern an "A".



17

Stellen Sie dann den Standard auf den Boden und stellen Sie die Maschine auf. Positionieren Sie zuerst den hinteren Fuß der Maschine in Teil "D".



18

Senken Sie dann den vorderen Teil der Maschine (ohne Fuß mit Griff) in die Stütze des Teils "A".



19

Schließlich drehen Sie die Maschine fest durch die große Schraube durch die Stütze des Teils "A" mit dem Ring und der Mutter.