



Quick-start handleiding LSTAND met XL wielen + trekstang



Montagevideo
Onderstel



Montage ergonomische standaard

“Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe accessoire! Deze quick-start montagehandleiding helpt u bij een snelle en gemakkelijke montage van het accessoire. Wanneer u nog niet eerder heeft gewerkt met de bijbehorende machine is het van essentieel belang de uitgebreide gebruikshandleiding daarvan eerst zorgvuldig te lezen en te begrijpen om zo optimaal en veilig te kunnen werken. De uitgebreide handleiding is te downloaden als PDF via onze website www.acg-holten.com Mocht er iets niet duidelijk zijn neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder. Tip: Bekijk ook onze handige instructiefilmpjes op ons youtube-kanaal en volg ons op Facebook voor klooftips via www.facebook.com/acgholten.”



Montage ergonomische standaard

Leveringsomvang ergonomische standaard




De ergonomische standaard is een accessoire en wordt niet standaard bij de machine geleverd.

- 10x Bout M8 kort
- 4x M8 Ring
- 2x Vleugelmoer




- 4x Bout M8 lang
- 6x Ring M8
- 2x Moer M8

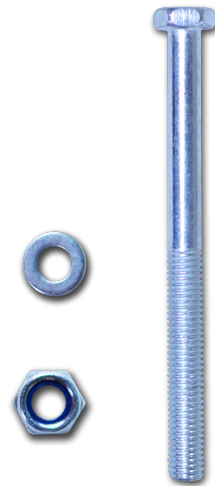

- 2x XL Wiel
- 2x Borgveer
- 2x Borgring



- 1x Voetsteun (A)
- 1x Horizontale balk boven (B)
- 1x Horizontale balk onder (C)
- 1x Steun voor machine achter (D)
- 2x Verticale balk achter (E&F)
- 1x Wielbasis achter (G)

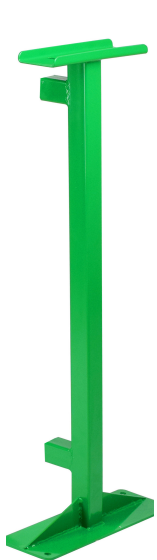

A



B



C



D



E&F



G

- 4x Ring middel
- 2x Zelfborgende moer
- 2x Bout




- 1x Trekstang



- 1x Ketting
- Schroef
- Ring
- Moer




Overzicht geassembleerde ergonomische standaard

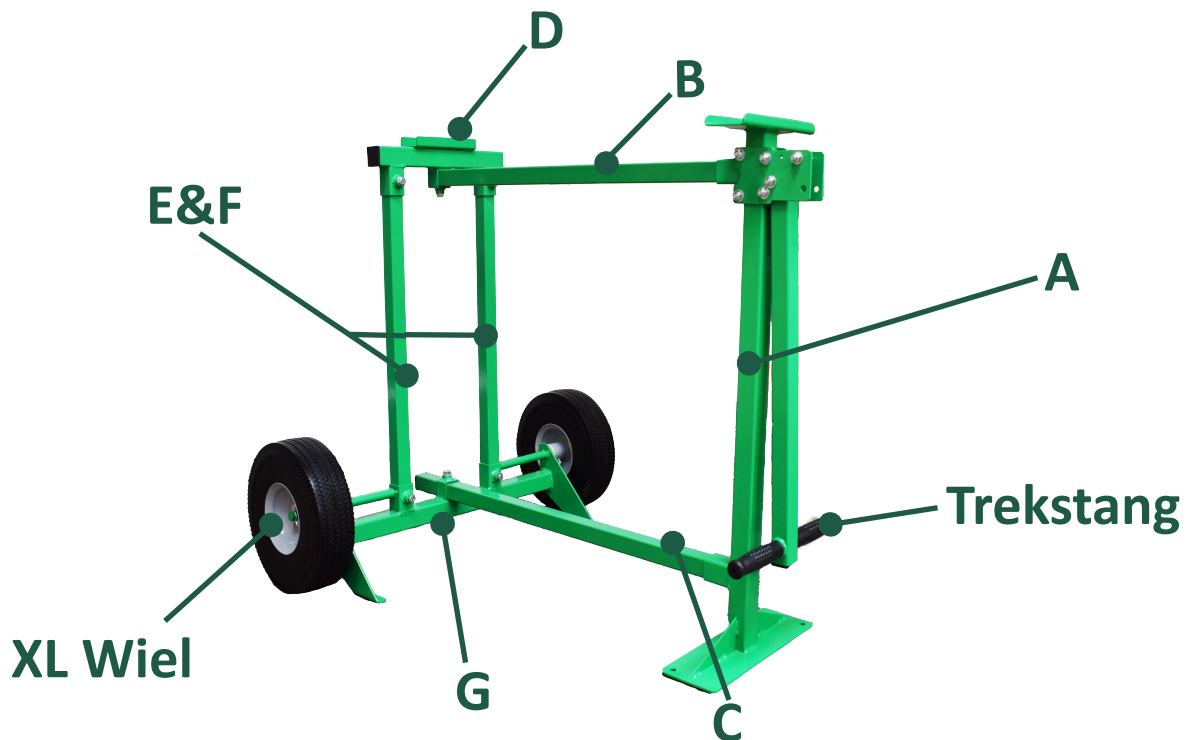

2. Montage

Monteren XL wielen + ergonomische standaard

 Controleer voordat u begint te monteren of alle onderdelen van de ergonomische standaard geleverd zijn. Op pagina 4 vindt u een overzicht met de leveringsomvang. Mocht de inhoud van uw levering niet overeenkomen met de lijst neem dan contact op met de klantenservice van ACG.




1 Haal alle onderdelen uit de doos. Tip: Plaats de onderdelen op een verhoging, zoals een tafel, voor efficiënt werken.




2 Schuif de beide wielen op de assen aan weerszijden van onderdeel "G".



3 Plaats de borgring tegen het wiel aan.

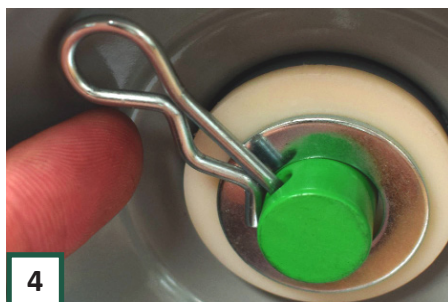

4 Plaats de borgveer om de wielen op de plek te houden.

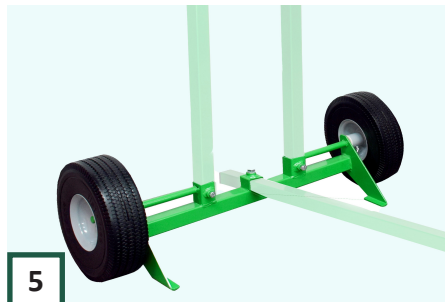


5



6 Schuif vervolgens onderdelen "E&F" in onderdeel "G". Gebruik twee M8 bouten om ze op de plaats te houden.



7 Monteer nu onderdeel "D" op de andere uiteinden van onderdeel "E&F". Draai deze vast met twee M8 bouten.

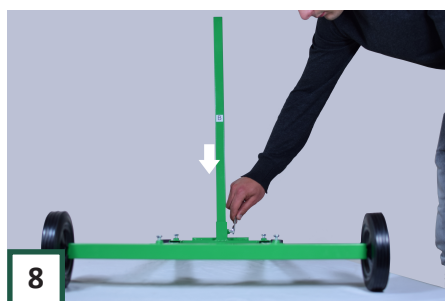

8 Leg hierna het geheel horizontaal, schuif onderdeel "B" in onderdeel "D" en draai deze vast met een M8 bout.



9 Lift het geheel nu bij de wielen en schuif onderdeel "C" van onder door de wielbasis (onderdeel "G").




10

Laat het geheel weer zakken en plaats nu onderdeel "A" op de uiteinden van onderdelen "B&C". Let op de juiste positionering.



11


Schroef onderdeel "A" vast met twee M8 bouten.

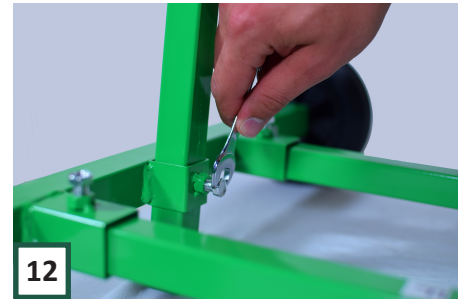

12


Onderdeel "C" (Zie stap 9) kan nu op de juiste afstand worden vastgedraaid met een M8 bout.

Monteren Trekstang

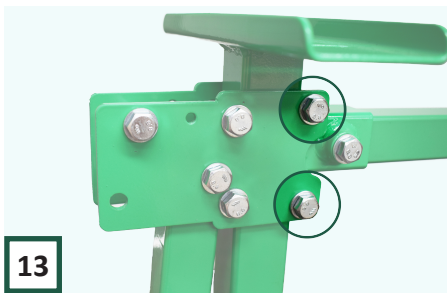


13

Plaats de trekstang om de standaard. Schuif om de 2 bouten een ring. Steek de bout met de ring door de open gaten. Schuif een ring op het uiteinde en draai het geheel vast met een zelfbrogende moer.

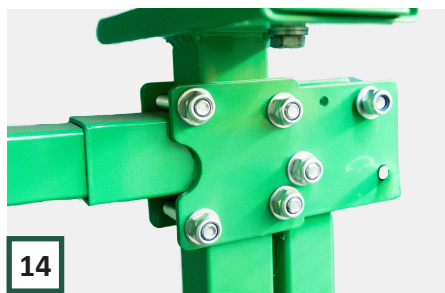

14

Draai alle zelfbrogende moeren nog een keer goed aan.

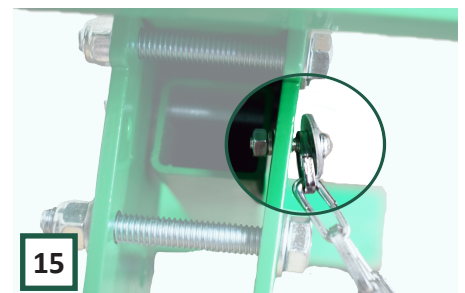

15

Schuif de kleine ring en het uitende van de ketting om de schoef en steek deze in het bovenste kleinste gat. Schuif de dunne ring op de schroef en draai de moer vast.



16

Belangrijk: Als u dit standaard vervoert, is het heel belangrijk om de dissel vast te zetten. Steek vooraf de pin van de ketting door het gat onder de dissel en zet hem vast met de borgveer. Als u dit niet doet, bestaat het risico dat de machine en het onderstel naar achteren kantelen!



17

Monteren 7L230 FLEX op de standaard




18

Til nu met twee personen de houtklover op de standaard zorg dat de voor- en achtervoet van de machine goed in de standaard zitten.



19

Verbindt de voorvoet van de klover aan de standaard met twee M8 Bouten, 4 ringen en twee vleugelmoeren.

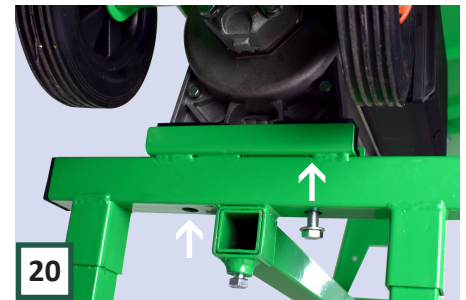

20

Draai aan de achterzijde 2 lange M8 bouten met 2 ringen onder in het frame totdat de voet van de machine goed vastgeklemd zit.



21

Het geheel is nu gemonteerd, bovenstaand een compleet overzicht van de standaard met kloofmachine.